
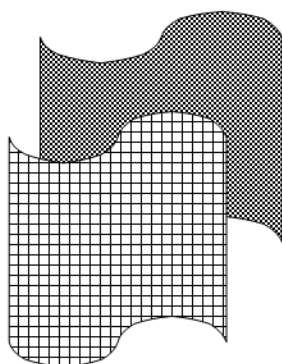




1

Per prima cosa procedete a forare il vostro bidone con il trapano partendo dal fondo (non forate il coperchio); i fori dovranno essere fatti in maniera regolare e non a caso in modo da permettere una buona ventilazione.

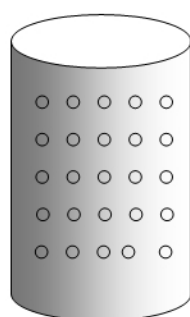


2

Fatto ciò, dovete foderare internamente tutto il bidone prima con la zanzariera e poi con la rete di plastica a maglie fini; aiutatevi con il fil di ferro per fissare la rete.

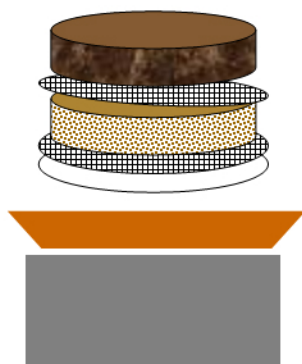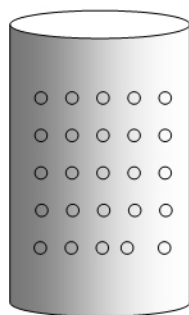

3

Successivamente rivestite il fondo ritagliando un disco di retina e fissandolo con il fil di ferro; riempite con l'argilla espansa per uno spessore di 9-10 cm e ricoprite con un altro disco di retina.

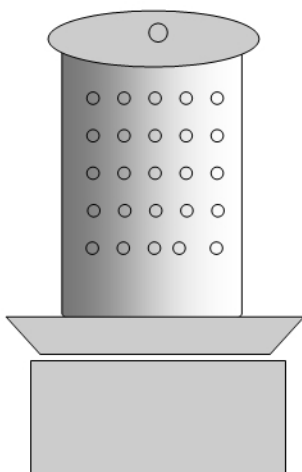

4

Aggiungete 9- 10 cm di torba e i lombrichi. Mettete, infine, il sottovaso sotto la compostiera avendo cura di posizionare dei rialzi di modo che il bidone resti un po' sollevato dal terra.

A questo punto siete pronto per usare la vostra nuova compostiera domestica!!